

RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACORD DE REPARATION

DESCRIPTION

- Raccord à passage intégral permettant les fonctions de jonction et de réparation des tuyaux en PEHD ou en PVC de même diamètre extérieur.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- Le raccord n'a pas de butée afin de permettre un coulisement sur le tube.



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de crantage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Écrou de compression	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 22 ACC LY 831

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 Bar à 20°C
- Température de fonctionnement admissible : 60°C à 2.5 bar
- Jeu maximum admissible entre les extrémités des tubes : 6 cm

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

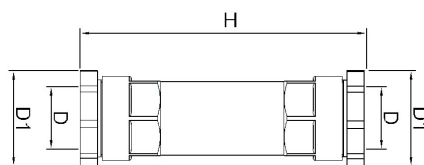

Référence ADG	Pour tube diam ext. D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Poids (kg/p)
800R-20	20	35	115	0.270
800R-25	25	41	122	0.360
800R-32	32	49	130	0.530
800R-40	40	62	150.5	0.850
800R-50	50	74	147.5	1.230
800R-63	63	87	151.5	1.600

MONTAGE

- Desserrer les écrous de compression sans les démonter
- S'assurer que l'écart entre les deux extrémités de tube n'est pas supérieur à 6cm

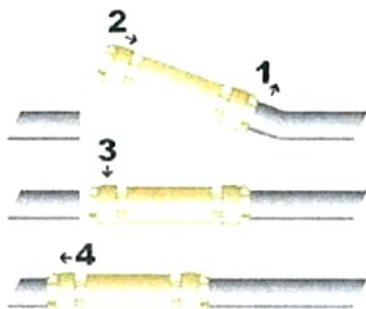

- 1/ Courber le tuyau
- 2/ Emboîter le raccord de réparation
- 3/ Replacer le tuyau
- 4/ Faire coulisser le raccord de réparation

- Se référer aux préconisations d'utilisation pour les autres phases : caractéristiques générales - Référence 800

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

